




焊接检验尺正面结构图

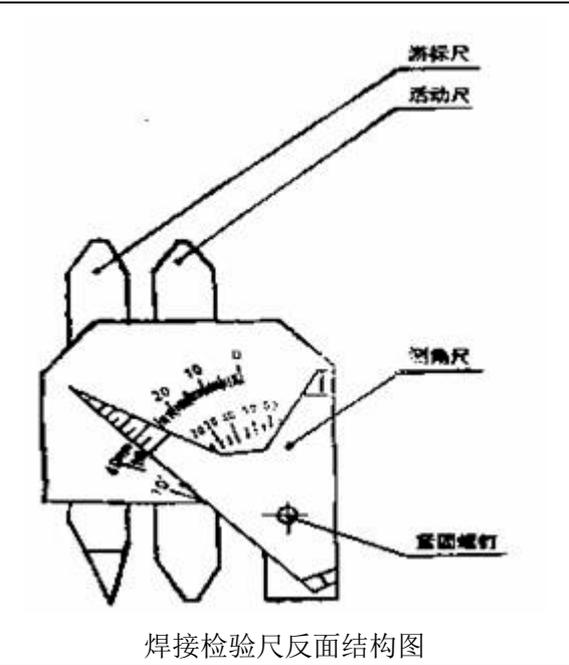


焊接检验尺反面结构图

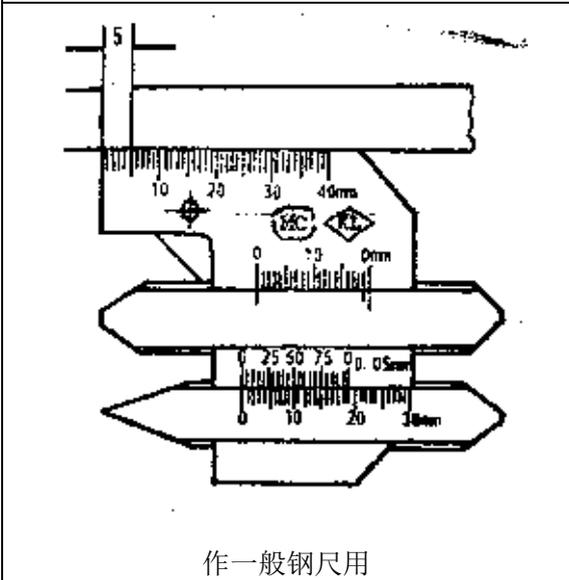


作一般钢尺用

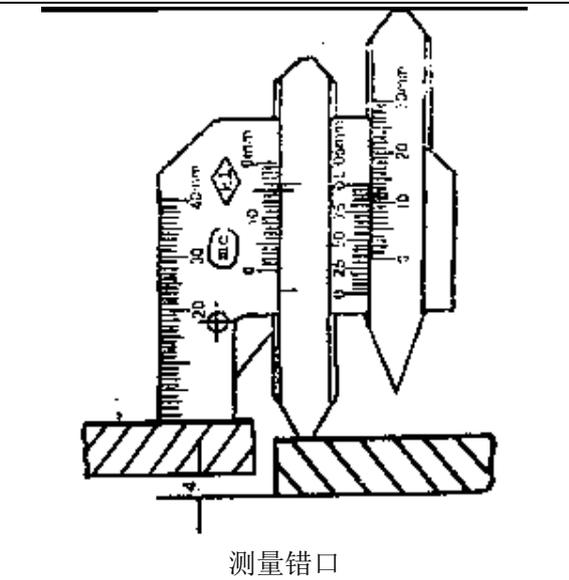


测量错口

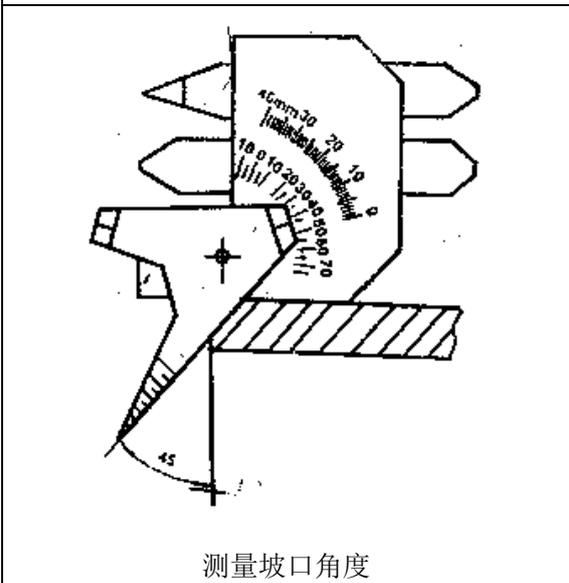


测量坡口角度

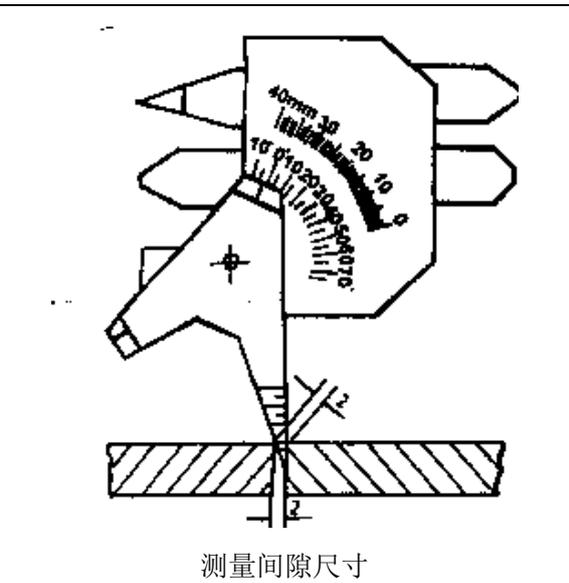


测量间隙尺寸

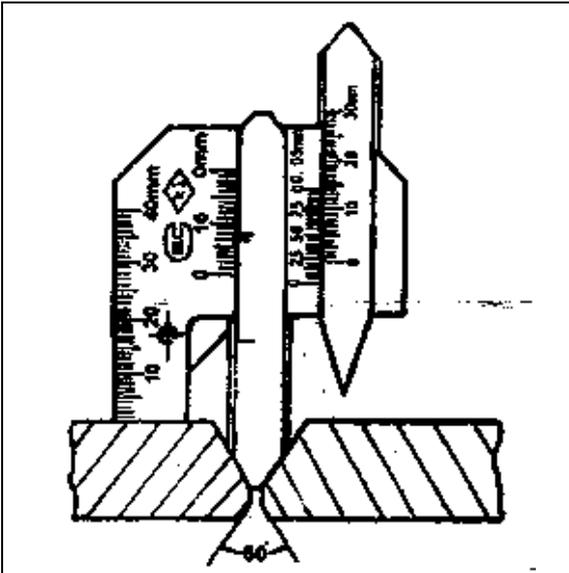


测量对接组焊缝 X 型坡口角度 60 度

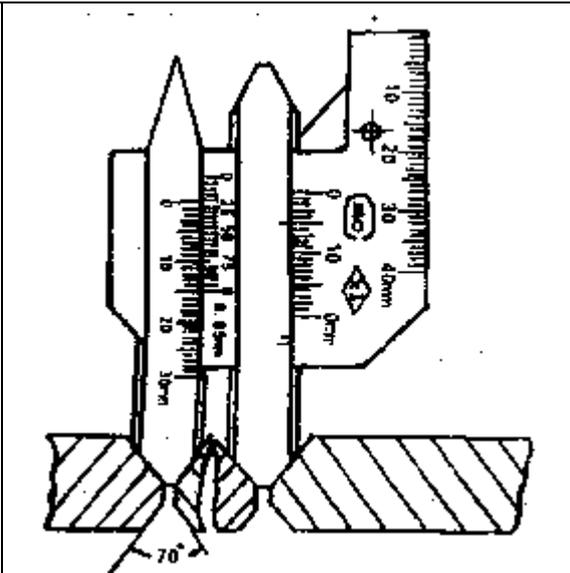


测量对接组焊缝 X 型坡口角度 70 度

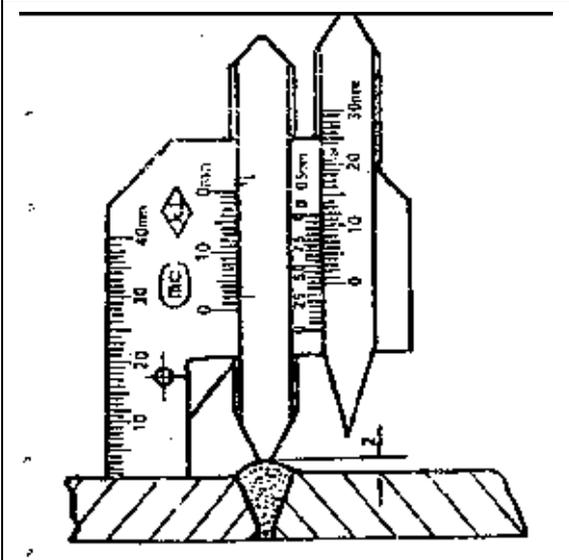


测量垂直焊缝高度（对接）

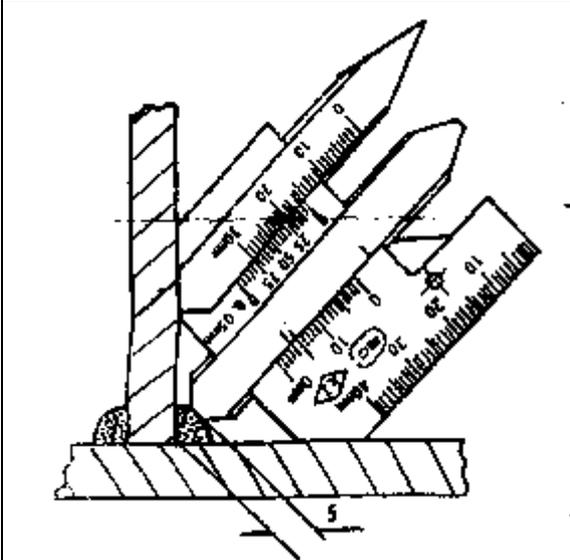


测量垂直焊缝高度（角接）

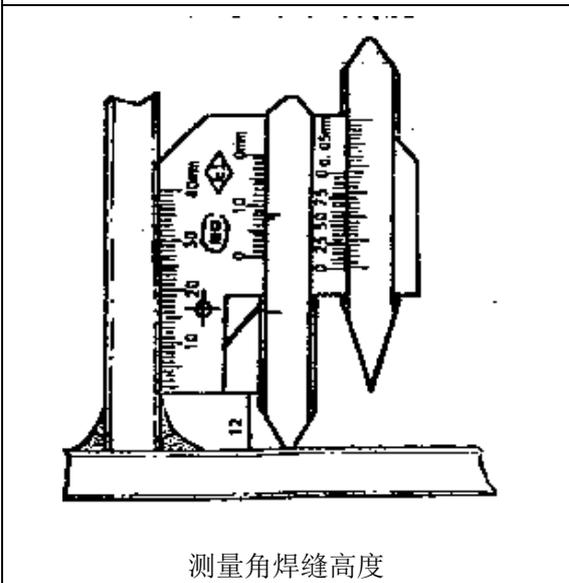


测量角焊缝高度

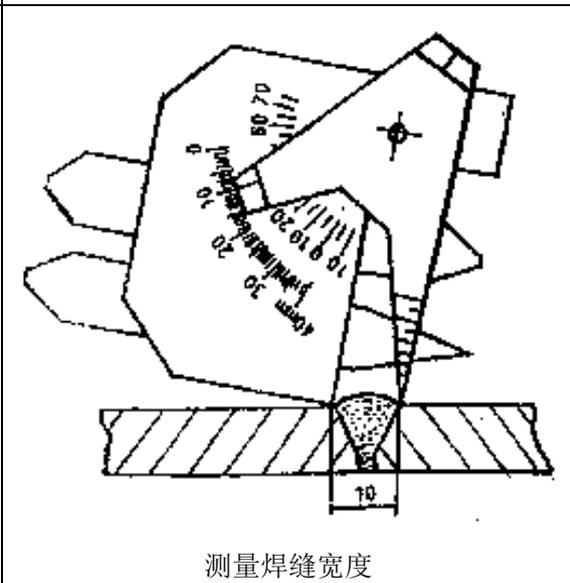

测量焊缝宽度

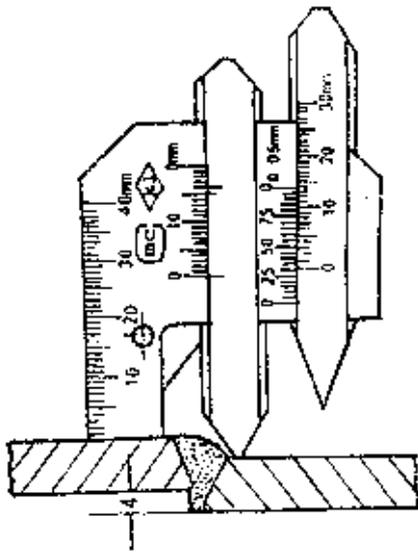

测量坡口错位量

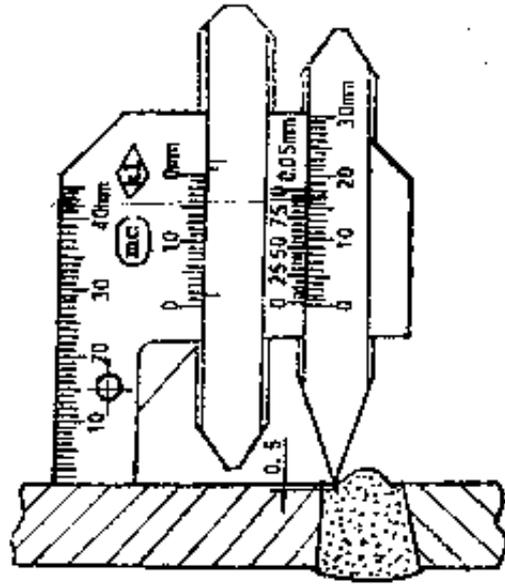

测量焊缝咬肉深度