


SCHAAF®

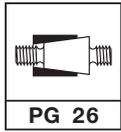


ExpaTen (安装)


Expa = Expansion (膨胀) = 法兰100%被锁紧
Ten = Tension (张力) = 分离点的摩擦接合

- ➡ = 通过高压泵和油管产生高压液压
- ↶ = 卸压回油
- ⬇ = 径向张力或轴向力
- ➡ = 运动方向


1. 插入ExpaTen膨胀螺栓并装上定位环

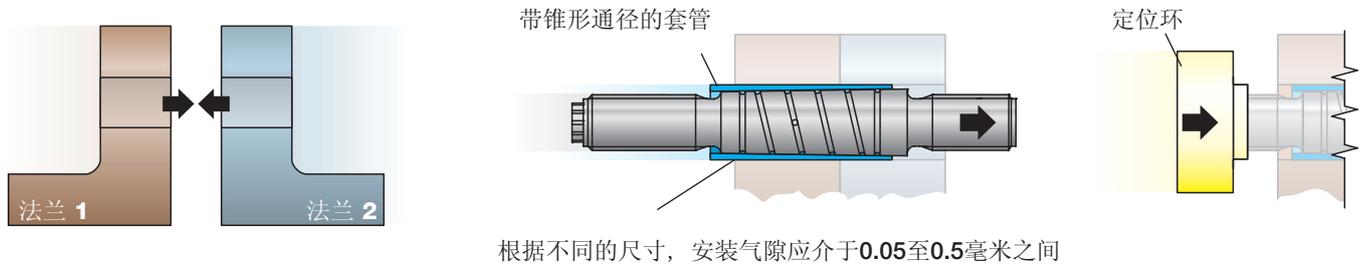


2. 拧上螺栓拉伸器并完全夹紧法兰

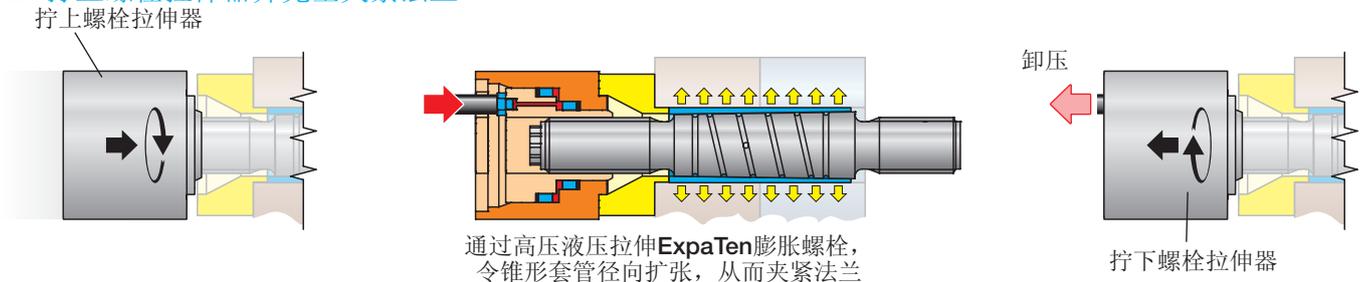


3. 拧上螺帽，装上支持环，并拧上螺栓拉伸器

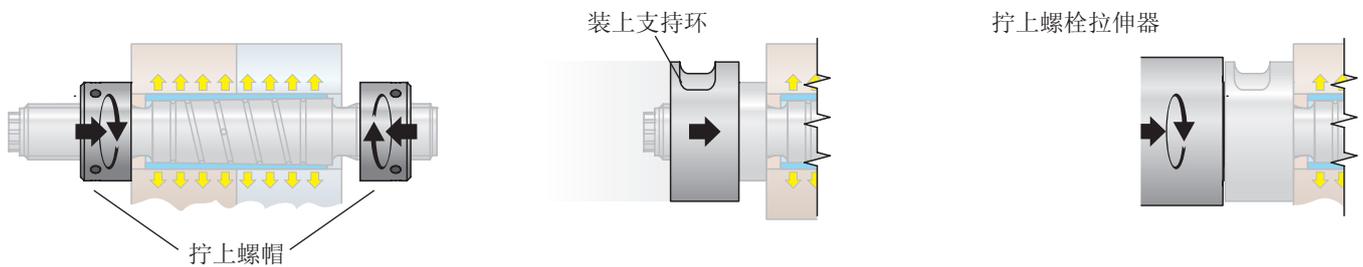

4. 完全锁紧法兰

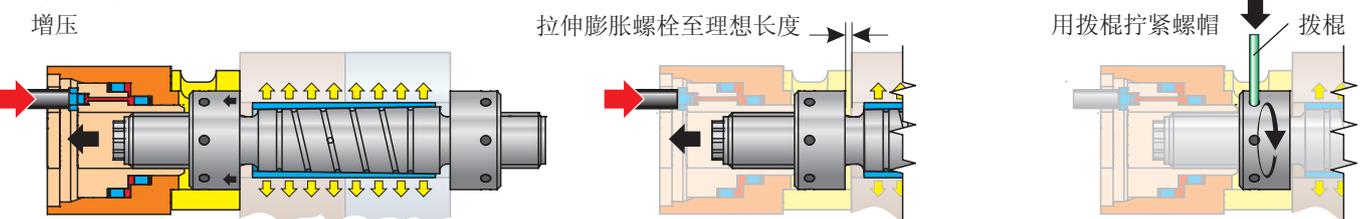

5. 卸压，取下螺栓拉伸器和支持环，法兰至此已完全被锁紧

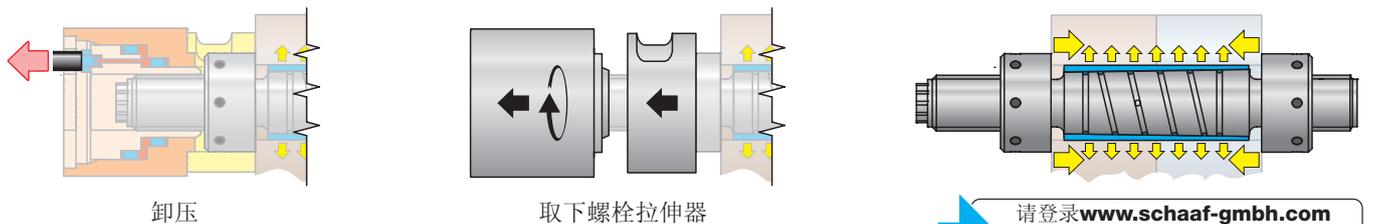


请登录 www.schaaf-gmbh.com 或者索取SCHAAF-Interactive-CD, 观看Flash动画


www.schaaf-gmbh.com 请登录我们的网站了解我们创新的产品和服务。

自1954年成立以来，SCHAAF一直致力于液压高压工具的研发与制造。



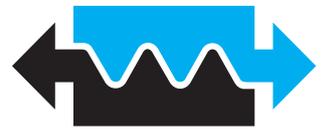

SCHAAF®


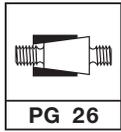


ExpaTen (拆卸)


Expa = Expansion (膨胀) = 法兰100%被锁紧
Ten = Tension (张力) = 分离点的摩擦接合

- ➡ = 通过高压泵和油管产生高压液压
- ➡ = 卸压回油
- ↕ = 径向张力或轴向力
- ↔ = 运动方向

1. 准备拆卸

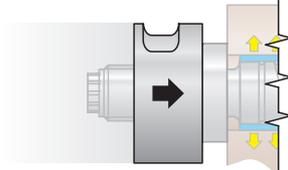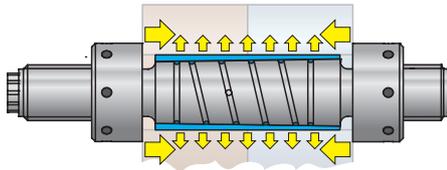


装上支持环

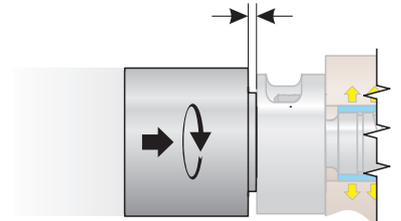

旋入螺栓拉伸器，并确保与支持环保留一定的距离


2. 消除轴向拉伸力，拧松螺帽

用拉伸器拉长螺栓

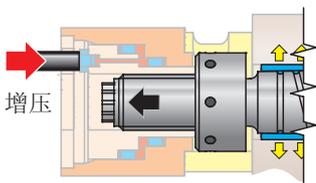


增压

拧松螺帽

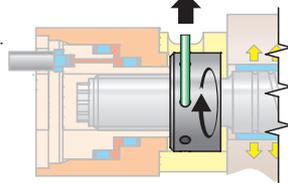


释放液压压力

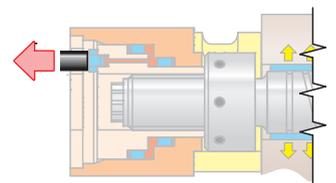


3. 准备消除锥形套管的径向扩张力


取下螺栓拉伸器

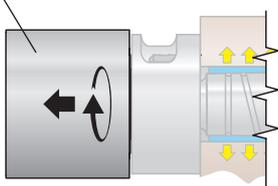


取下支持环

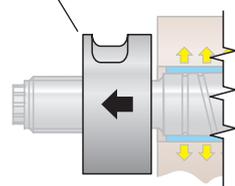

拧松螺帽（不要取出）

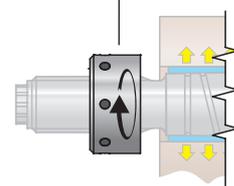


建立压力连接

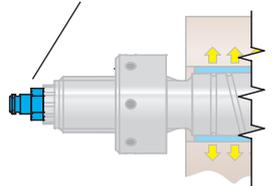


4. 完全消除锥形套管的径向扩张力


增压，液压油沿着螺栓内部沟槽向左边流动

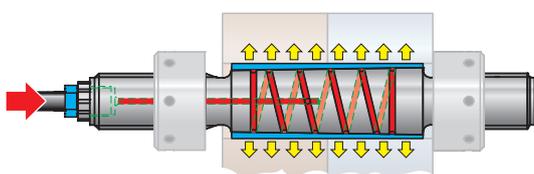


沟槽内液压油产生巨大推力，推出螺栓，锥形套管径向力被消除

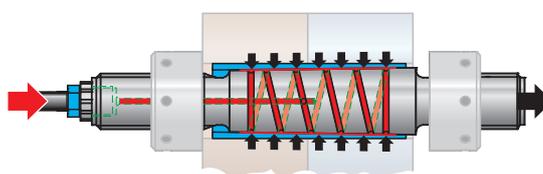


释放液压压力

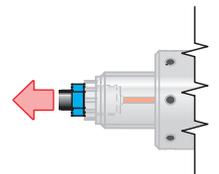


5. 拆下ExpaTen

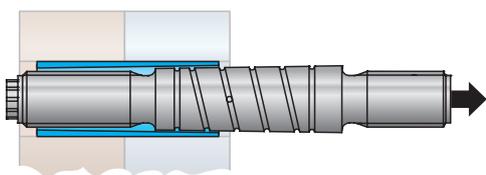

拧下螺帽并将螺栓和套管一起取下

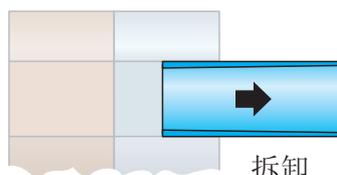

拆卸

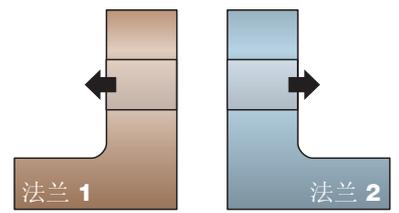

法兰 1

法兰 2

请登录 www.schaaf-gmbh.com
或者索取SCHAAF-Interactive-CD,
观看Flash动画

www.schaaf-gmbh.com 请登录我们的网站了解我们创新的产品和服务。

自1954年成立以来，SCHAAF一直致力于液压高压工具的研发与制造。

