

SPD 系统应用统一设置

1. 打印机安装和设置:

注意：安装打印机驱动程序需要管理员的权限。

2.1 虚拟打印机安装


启动 fppproent227chs.exe 程序（虚拟驱动程序在“S:\EFCSD\虚拟打印机”目录内），安装虚拟打印机。在本机“控制面板\打印机和传真”中会产生 pdfFactory Pro 打印设备。

2.2 虚拟打印机注册

启动 ac-fpf27.exe 程序（在“S:\EFCSD\虚拟打印机\KEY”目录内），按 Generate 键，将在 Registration Key 框内产生注册码；通过鼠标右键激活 pdfFactory Pro 打印设备的属性设置，然后选择“关于”，输入产生的注册码。

2.3 虚拟打印机设置

- a. 把 pdfFactory Pro 打印设备设置为“默认打印机”
- b. 在 pdfFactory Pro 属性的设置中，选择“常规\打印首先项”的“设置”来选择“纸张大小”和“方向”。船体专业选择：“A3”和“纵向”；舾装专业选择：“A4”和“纵向”。同时在“打印大小”的页边距内设置为 0，分辨率设置 600 为好。**注意：船体实际图纸是“横向”，但是在 pdfFactory Pro 属性设置时，还是设置为“A3”和“纵向”，在 SPD 系统图框制作时通过 ACAD 页面设置来调整“横向”，再保存图框。**

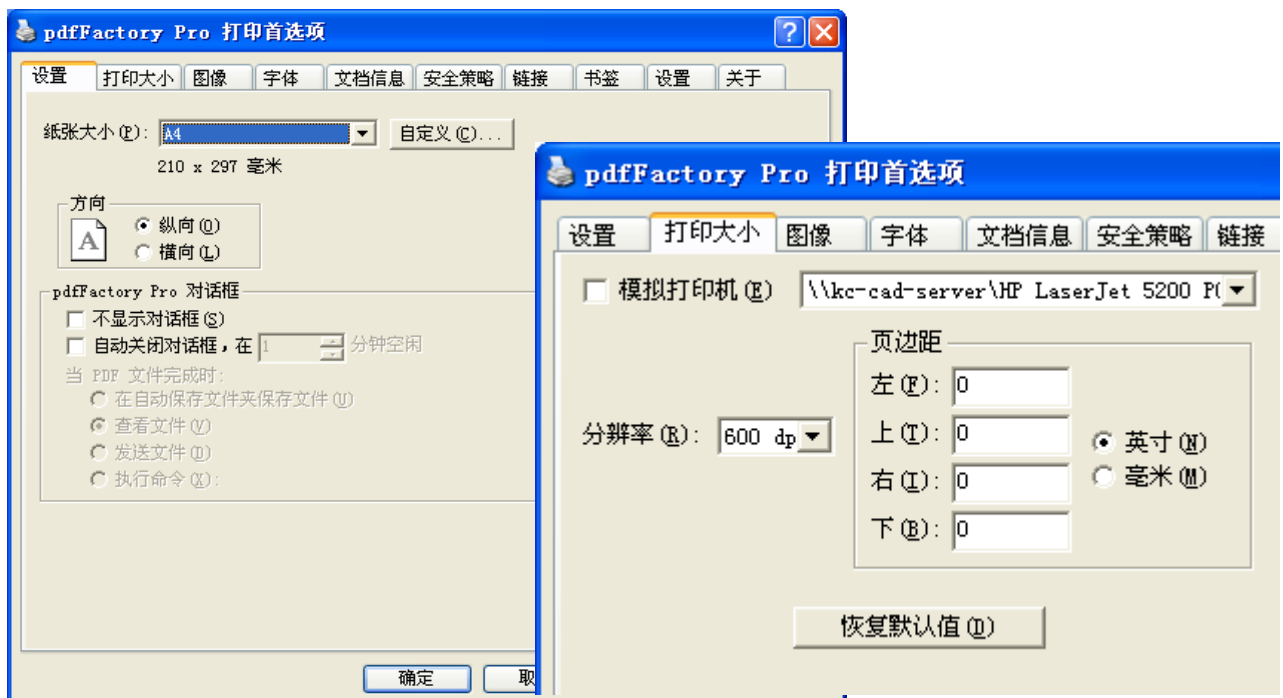


2. ACAD 应用的设置:

注意：此设置只启动 ACAD 软件，不要打开图纸文件，直接设置。


2.1 IE 属性设置：在 ACAD2005 以上版本打开速度慢，需要修改 IE 属性。修改方法如下：（不需要管理员权限）

右键选中 Internet Explorer > 属性 > 高级 > 取消”检查发行商的证书吊销”。（如下图）

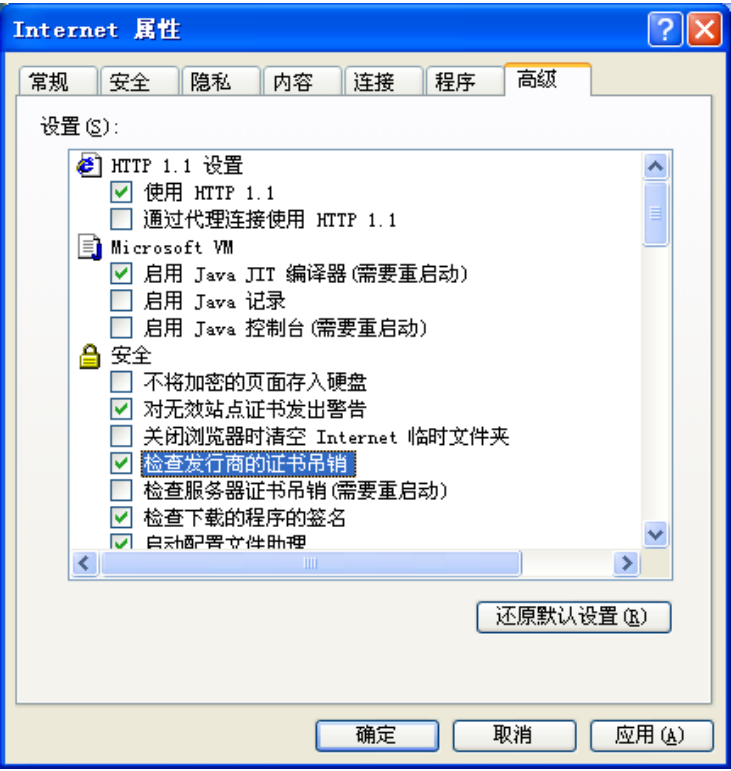

2.2 字体设置


- a. 把“S:\EFCSD\最新文档”目录中的 js64f.shx 文件，复制到本机 ACAD 软件安装目录的 Fonts 目录中；例如：C:\Program Files\AutoCAD 2005\Fonts
- b. 船体专业字体设置：启动 ACAD 软件，在 ACAD 主菜单上选择“格式”，再选择“文字样式”，然后根据下列对话框的内容设置字体。注意不要启动 SPD 系统。

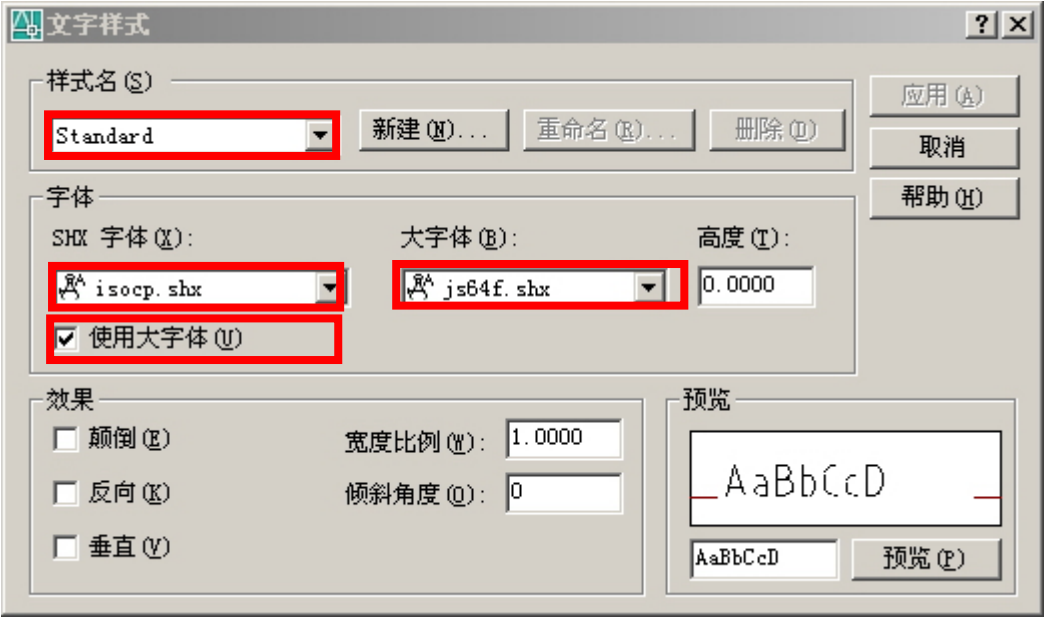


- c. 舾装专业字体设置：在 SHX 字体中选择“宋体”即可，使用大字体“不打钩”。

3.3 打印设置


- a. 在 ACAD 主菜单上选择“工具”，再选择“选项”，然后在对话框中选择“打印和发布”卡。选中“用作默认输出设备”，再选择“pdfFactory Pro”打印设备（此打印设备是虚拟打印机）。再按“打印式样表设置”。

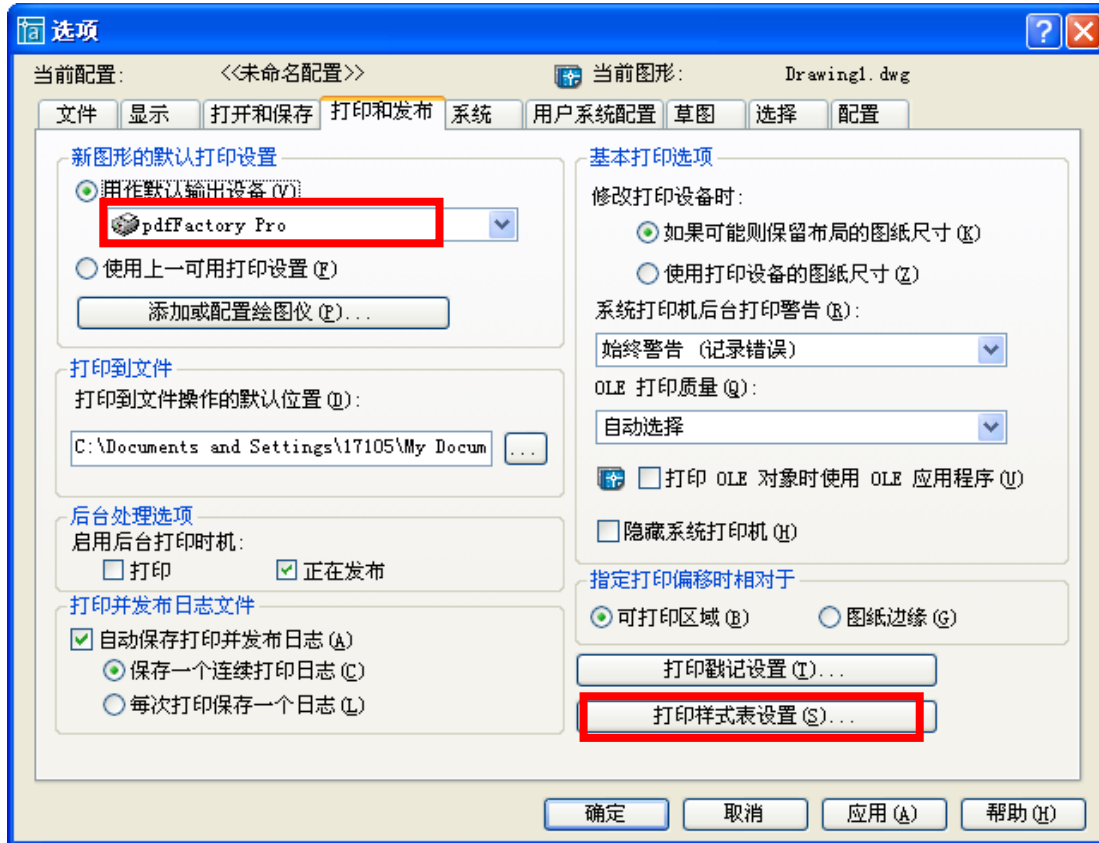


- b. 在打印样式表设置对话框中，在“默认打印式样表”内选择 monochrome.ctb。然后点击“添加或编辑打印式样表”。

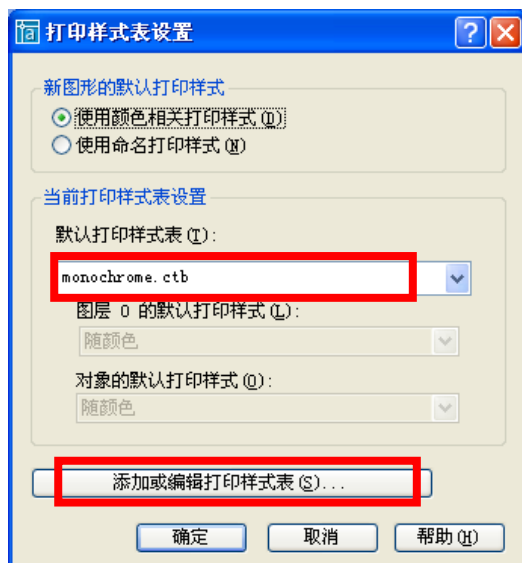

- c. 再双击“monochrome.ctb”文件。

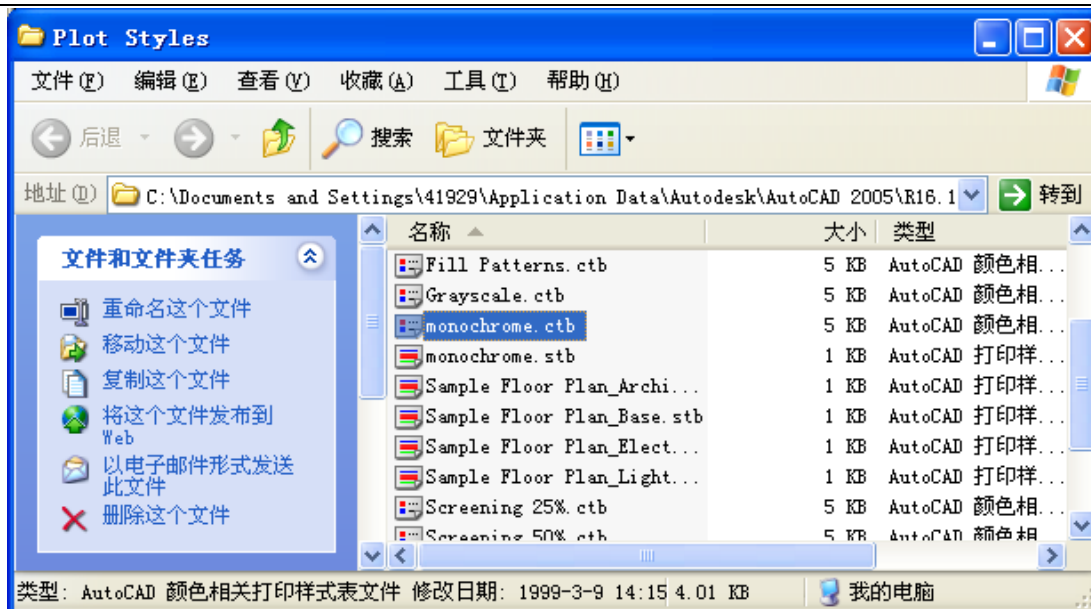

d. 在打印样式表编辑器中，选择“格式视图”卡，选择除颜色 255 的所有颜色，在特性内设定颜色为“黑色”、线宽为“0.15 毫米”。然后按“保存并关闭”。注意不要选择 255 的颜色为“黑色”。

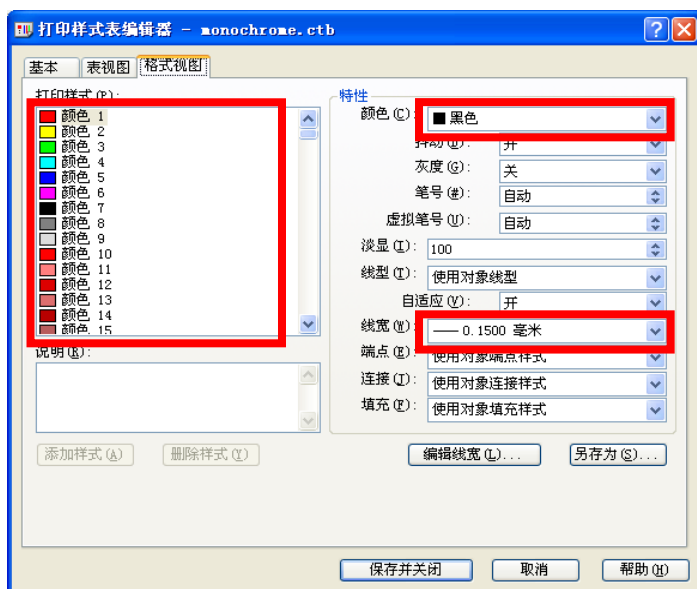

2.4 参数设置

在 ACAD 命令行中输入：LAYOUTREGENCTL ✓

输入 LAYOUTREGENCTL 新值 <2>: 0 ✓

设置参数 LAYOUTREGENCTL=0，使切换图纸时，图面自动更新显示。

注意：此设置只有在 ACAD2005 版有效。

2.5 设置保存

在 ACAD 界面上，按“保存 (Ctrl+S)”按钮，在“文件类型”中选择“AutoCAD 图形样板 (*.dwt)”，然后在列表框中选择“acadiso.dwt”文件，最后按“保存”。

3. 本地 SPD 系统共享服务器系统数据目录:

在 SPD 系统应用中,有二个系统数据目录: DATA 和 TemplateTables; 要共享服务器系统数据目录, 设置如下:

把服务器 S 盘上的 S:\EFCSD\新 SPD-2005\EFCSD. INI 文件复制到本地计算机上的 EFCSD 目录内。

4. PDF 文件保存位置和名称:

4.1 文件保存位置:

船体:	S:\shipdata\H1538A\outPDF\H	机装:	S:\shipdata\H1538A\outPDF\E
电装:	S:\shipdata\H1538A\outPDF\M	甲装管子:	S:\shipdata\H1538A\outPDF\D
居装:	S:\shipdata\H1538A\outPDF\A	甲装外舾:	S:\shipdata\H1538A\outPDF\O

4.2 文件名称:

根据设计人员所设计的内容来确定名称。如: 分段名、图号、托盘名等